



4W Series Installation Instructions

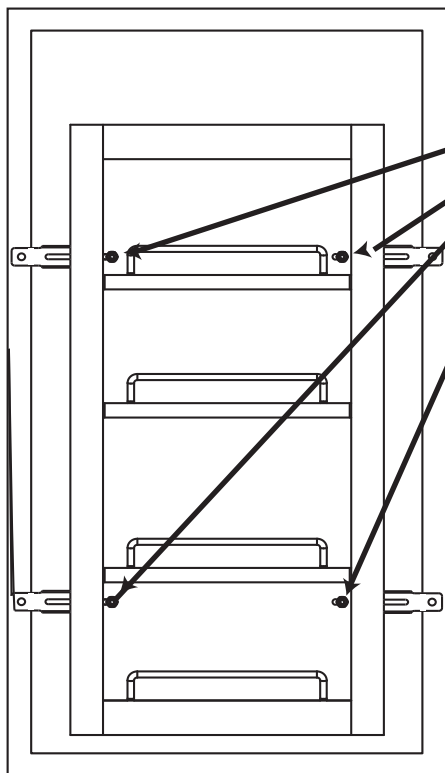


• Door Unit

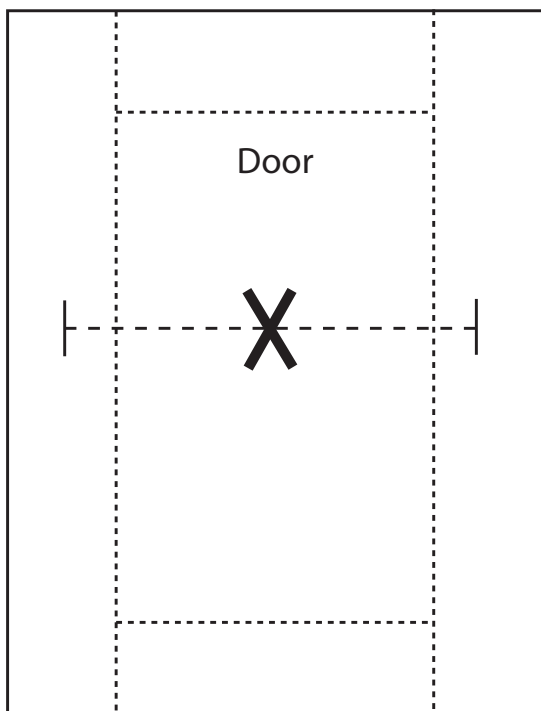

Top View
Completed Installation

Fixed Shelves

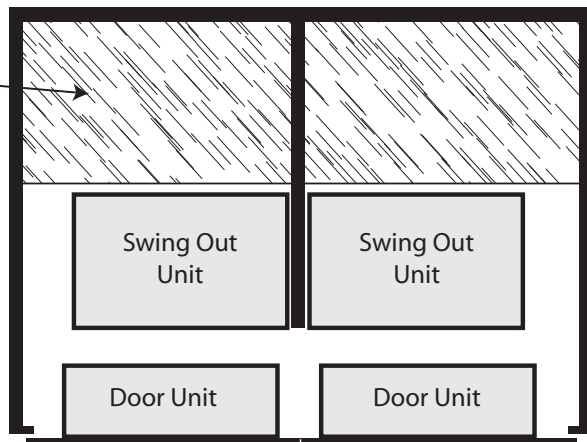

Step 1:

Measure width between center of door frame rails.

Étape 1:

Mesurer la largeur entre les deux dormants de porte.

Paso 1:

Mida la distancia entre el centro de las tablas del marco de la puerta.

Step 2:

Transfer this measurement to rack and tighten adjustable mounting brackets.

Étape 2:

Transférer cette mesure à l'étagère et serrer les supports de montage réglables.

Paso 2:

Transfiera esta medida a la estantería y apriete los soportes de montaje ajustables.

Note: Make sure bottom of unit clears cabinet opening (If swing out unit is installed, door unit should be mounted at same height)

Note Note : Vérifiez que le fond de l'unité passer au-dessus de l'ouverture de coffret (si l'oscillation hors de l'unité est installée, l'unité de porte devrait être montée à la même taille)

Nota: Se cerciora de el fondo de la abertura del gabinete de los claros de la unidad (si el oscilación fuera de la unidad está instalado, la unidad de la puerta se debe montar en la misma altura)

Step 3:

Mark hole locations and fasten to door using 4mm x 16 mm screws provided.

Étape 3:

Marquez les endroits de trou et attachez à la porte à l'aide des vis de 4mm x 16 millimètres fournies

Paso 3:

Marque las localizaciones del agujeros y atornille a la puerta usando los tornillos de 4mm x 16 milímetros proporcionado

Questions? Call our Customer Service Specialist at
800-626-1126 or visit us online at www.rev-a-shelf.com



2409 Plantside Drive
Jeffersontown, KY 40299