

Installation Instructions

Read carefully before you begin installation

Decorative Insert Panel

Full Overlay (FOL)

Provides a fashionable accent to your kitchen.

Contents

- Decorative Insert Panel
- Insert Retainer Clips
- 1/2" long Screws for Applied Molding Doors (bagged separately), see Figure 2
- 5/8" long Screws for All Others

Tools Needed

- Phillips Screwdriver
- Drill
- 1/16" Drill Bit
- Safety Glasses

Procedure

- 1** Remove Decorative Insert Panel and insert retainer clips from carton.
- 2** Remove mullion frame or open frame door from cabinet.
- 3** Place your mullion frame or open frame door face down on a nonabrasive surface, as to be sure not to scratch the face of the door.
- 4** Place Decorative Insert Panel face down in the door. Center Decorative Insert Panel in door routing.
- 5** Secure Decorative Insert Panel into place by attaching the insert retainer clips into the predrilled insert retainer clip cut-out. See Figure 1.
CAUTION: Do not use 1/2" long screws on White Thermo Foil Doors. The supplied 1/2" long screws (bagged separately) should only be used on Solid Wood door styles with Applied Molding (see Figure 2).
CAUTION: Do not over-tighten retainer clip screws as they may strip out of the wood.
- 6** Reattach your mullion frame or open frame door back onto your cabinet.

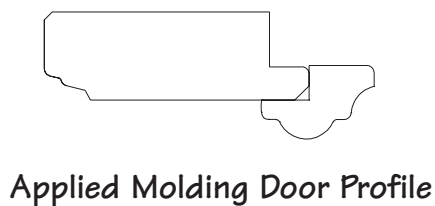


Figure 2


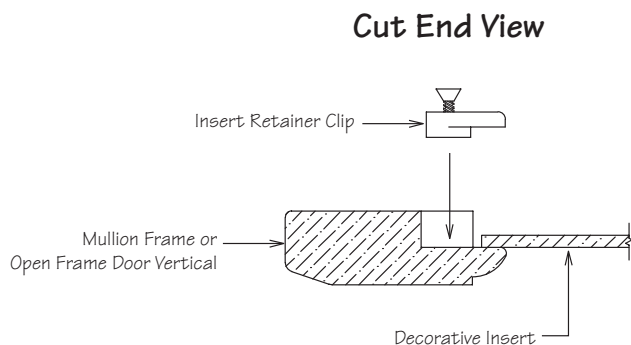


Figure 1

Backside View

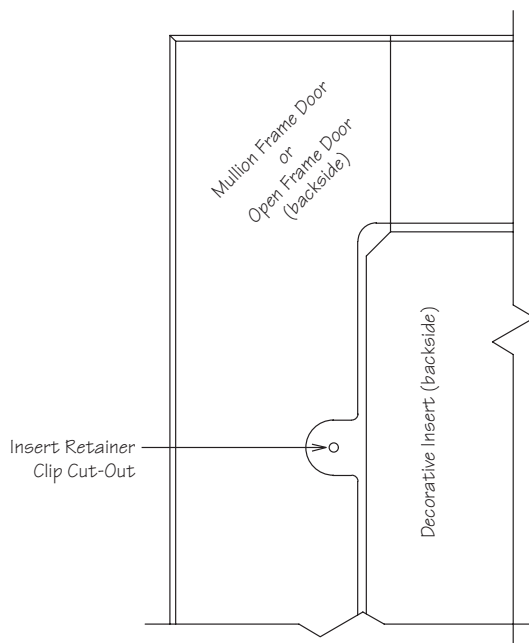

Installation Instructions

Read carefully before you begin installation

Decorative Insert Panel

Standard Overlay (SOL)

Provides a fashionable accent to your kitchen.

Contents

- Decorative Insert Panel
- Insert Retainer Clips
- 5/8" Long Screws

CAUTION: Some kits also contain 1/2" screws, do not use 1/2" screws on SOL Doors.

Tools Needed

- Phillips Screwdriver
- Drill
- 1/16" Drill Bit
- Safety Glasses

Procedure

- 1** Remove Decorative Insert Panel and insert retainer clips from carton.
- 2** Remove mullion frame or open frame door from cabinet.
- 3** Place your mullion frame or open frame door face down on a nonabrasive surface, as to be sure not to scratch the face of the door.
- 4** Place Decorative Insert Panel face down in the door. Center Decorative Insert Panel in door routing.
- 5** Secure Decorative Insert Panel into place by attaching the insert retainer clips into the pre-drilled hole. See Figure 1.
CAUTION: Do not over-tighten retainer clip screws as they may strip out of the wood.
CAUTION: Some kits also contain 1/2" screws, do not use 1/2" screws on SOL Doors.
- 6** Reattach your mullion frame or open frame door back onto your cabinet.

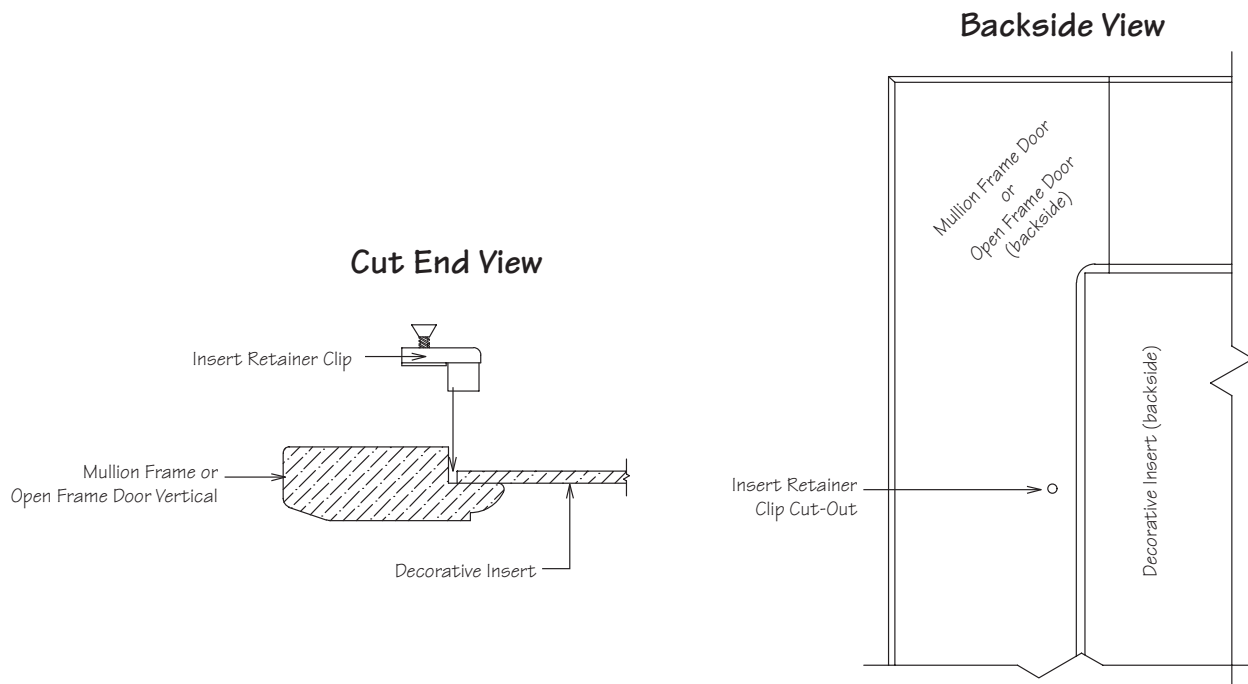


Figure 1

Instrucciones de instalación

Lea con cuidado antes de comenzar la instalación

Panel decorativo de inserción

Revestimiento completo (FOL)

Le brinda un acento de elegancia a su cocina.

Contenido

- Panel decorativo de inserción
- Prensas de retención de inserción
- Tornillos de 1/2 pulgada de largo para puertas con molduras aplicadas (en bolsas separadas) vea la figura 2
- Tornillos de 5/8 de pulgada de largo para todos los demás

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Taladro
- Broca de 1/16"
- Gafas de seguridad


Procedimiento

- 1** Saque el panel decorativo de inserción y las prensas de retención de la caja.
- 2** Retire el marco con parteluz o la puerta del marco abierto del gabinete.
- 3** Coloque el marco con parteluz o la puerta del marco abierto bocabajo en una superficie no abrasiva, a fin de asegurarse de no rayar la superficie de la puerta.
- 4** Coloque el panel decorativo de inserción bocabajo en la puerta. Centre el panel en la trayectoria de la puerta.
- 5** Asegure el panel decorativo de inserción en su lugar fijando las prensas de retención en el recorte que perforó para las mismas. Vea la figura 1.

PRECAUCION: No utilice tornillos de 1/2 pulgada de largo en puertas de Thermo Foil blancas. Sólo deberá utilizar los tornillos de 1/2 pulgada de largo (incluidos en bolsas separadas) en puertas de madera sólida con molduras aplicadas (vea la figura 2).

PRECAUCION: No apriete demasiado los tornillos de las prensas, ya que puede trasroscar la madera.

- 6** Vuelva a fijar el marco con parteluz o la puerta del marco abierto a su gabinete.

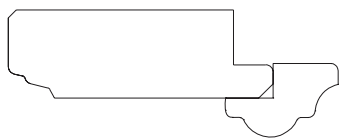

Perfil de la moldura de puerta aplicada

Figura 2

Vista del extremo del corte


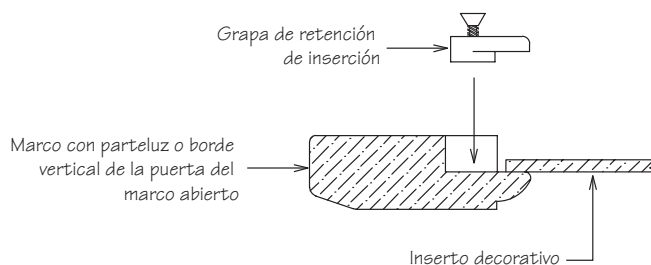


Figura 1

Vista posterior

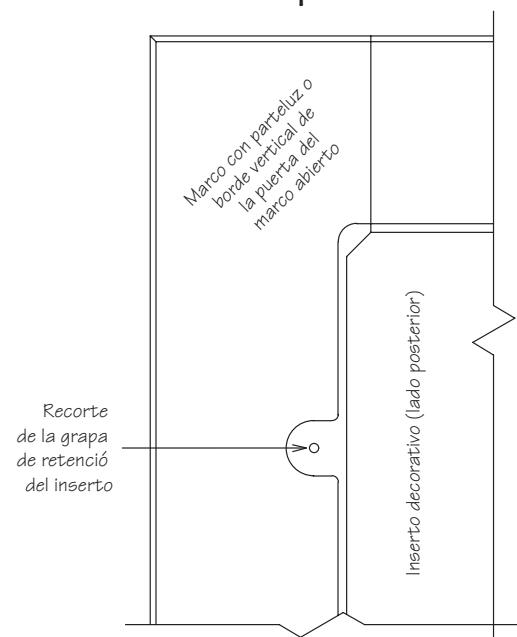

Instrucciones de instalación

Lea con cuidado antes de comenzar la instalación

Panel decorativo de inserción

Revestimiento estándar (SOL)

Le brinda un acento de elegancia a su cocina.

Contenido

- Panel decorativo de inserción
- Prensas de retención de inserción
- Tornillos de 5/8 de pulgada de largo

PRECAUCION: Algunos juegos también contienen tornillos de 1/2 pulgada, no los utilice en puertas de superposición estándar.

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Taladro
- Broca de 1/16"
- Gafas de seguridad

Procedimiento

- 1** Saque el panel decorativo de inserción y las prensas de retención de la caja.
- 2** Retire el marco con parteluz o la puerta del marco abierto del gabinete.
- 3** Coloque el marco con parteluz o la puerta del marco abierto bocabajo en una superficie no abrasiva, a fin de asegurarse de no rayar la superficie a la puerta.
- 4** Coloque el panel decorativo de inserción boca abajo en la puerta. Centre el panel decorativo de inserción en la ruta de la puerta.
- 5** Asegure el panel decorativo de inserción en su lugar fijando las prensas de retención en el agujero que hizo previamente. Vea la figura 1.
PRECAUCION: No apriete demasiado los tornillos de las prensas, ya que puede trasroscar la madera.
PRECAUCION: Algunos juegos también contienen tornillos de 1/2 pulgada, no los utilice en puertas de superposición estándar.
- 6** Vuelva a fijar el marco con parteluz o la puerta del marco abierto a su gabinete.

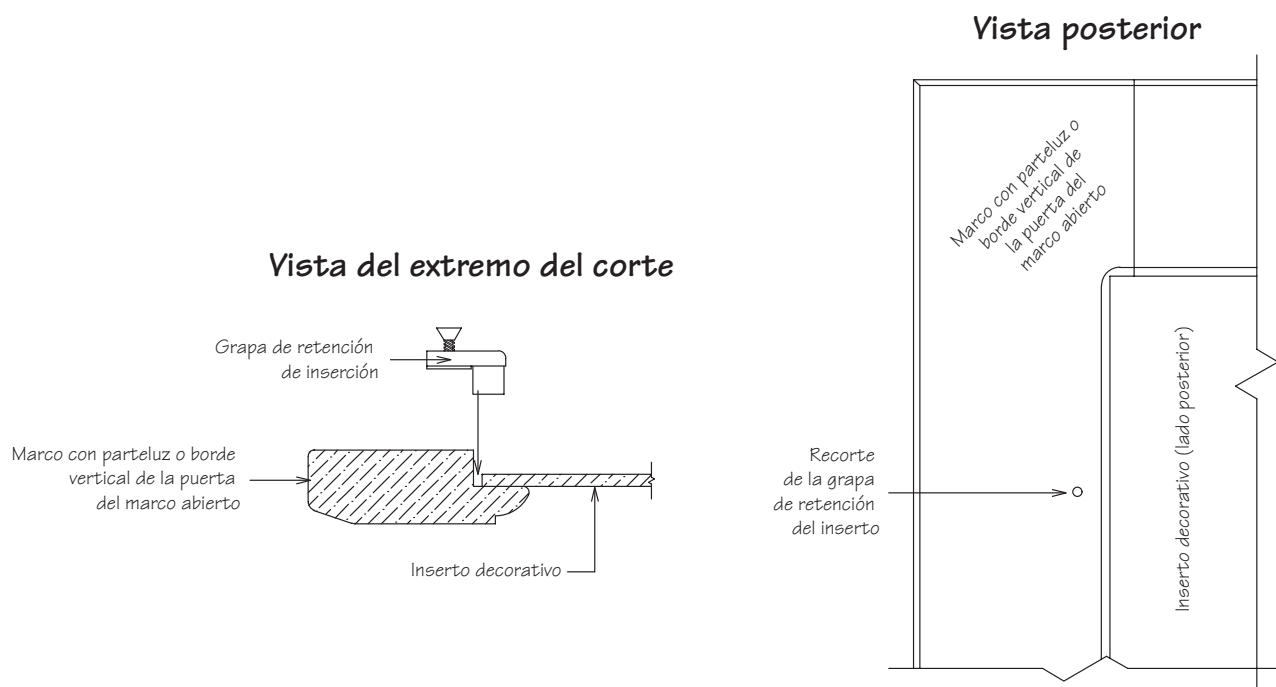


Figura 1